



18 为什么MBV形似以人为本抓安全，实是以钱为重重生产？

皮带输送机断带事故最容易发生在每百米的硫化接头处

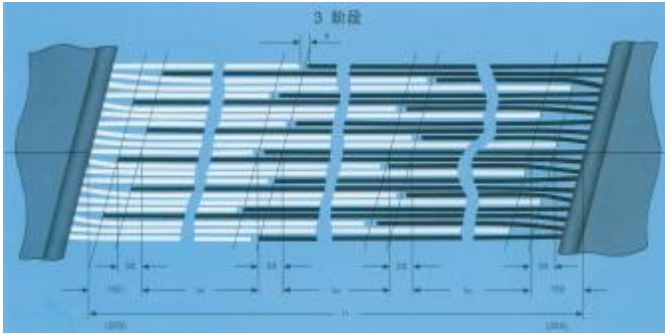

选型方法

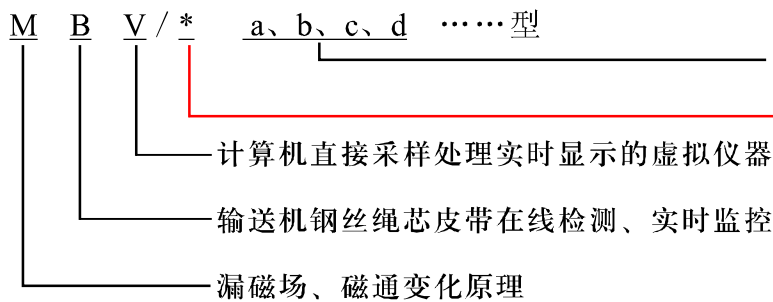


由制造商根据用户皮带的三参数选定

- 1、皮带强度规格 ST或GX
 - 2、皮带宽度×厚度×长度 (mm×mm×m)
 - 3、皮带运行速度 (m/s)
- (例: a型为ST4000、1200×28×3000、2m/s)

实时监控、固定安装于下皮带


如同看电影，哪里有问题，一目了然

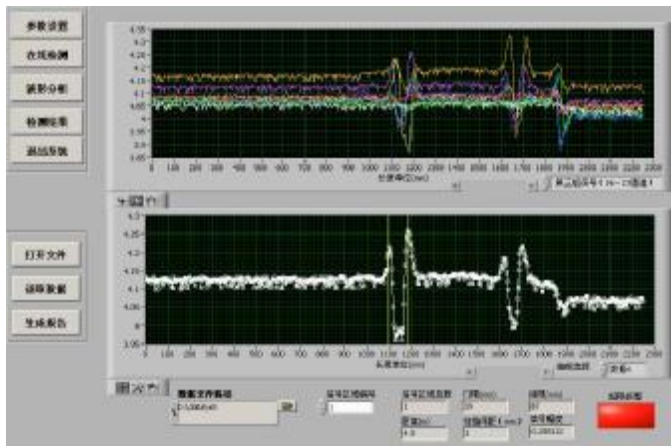

- A ● 煤矿井口
 - 港口码头
 - 非易爆现场
 - B ● 煤矿井下
 - 石油化工
 - 易爆环境
 - C ● 检测单位用
 - 不同皮带宽
 - D ● 煤化专业检测
 - 不同皮带宽
 - 易爆环境
- EX
- EX

在线检测、便携式随装随测

如同看照片，清楚看到深埋钢丝绳状态

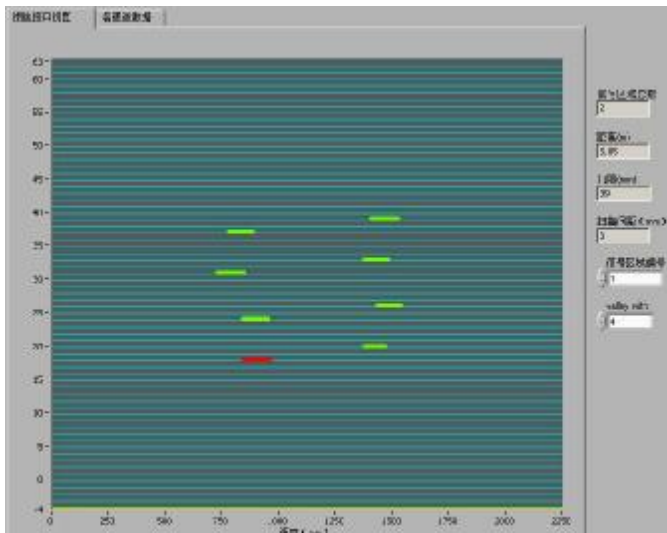

如同读报表，直接读出各种缺陷定量数值

